4. Betjeningsvejledning

4.1 Sikkerhedsforanstaltninger under betjening

Bemærk: Kun autoriseret personale må justere motorenhedens olietryk og sænke hastighed.

4.1.1 Kontroller alle hydraulikslange forbindelser og samlinger før anvendelse. Liften må kun anvendes såfremt der ikke findes nogen lækage.

4.1.2 Liften må ikke anvendes hvis sikkerhedsanordningerne svigter eller udøver den nødvendige sikkerhedsmæssige funktion.

4.1.3 Liften må ikke løfte eller sænke noget køretøj hvis tyngdepunktet af køretøjet ikke er indenfor liftens forskrifter eller hvis liftens løfteplatforme ikke kan placeres korrekt på køretøjets dertil anvendte løftepunkter. Jema Autolifte tager ikke ansvaret for misbrug af liften eller brug af liften udenfor ovenstående punkter og regler.

4.1.4 Personalet eller operatørerne skal befinde sig sikkert ift. Køretøjet når liften løfter eller sænker.

4.1.5 Når liften når en ønsket højde, skal operatøren **ALTID sænke bilen til nærmeste sikkerhedsstop** og afbryde strømmen til liften, før arbejdet påbegyndes, dette er for at forhindre at en ikke-operatør eller en uautoriseret person trykker på start-knappen.

4.1.6. HUSK aldrig arbejd ved eller under køretøjet uden liften er sat i sikkerhedslås. Tillad aldrig nogen går ind under liften når den hæves eller sænkes.

4.2 Beskrivelse af kontrolbokspanel



Strømlampe: Viser strømmen er tilsluttet

"UP" Knap: Bruges til at løfte liften


"SAFETY LOCK" knap: Bruges til at placere liften på nærmeste sikkerhedsstop


DOWN knap: Bruges til at sænke liften

Hovedafbryder: Tilslutter og afbryder strømmen

Nødstop: Sikkerhedsstop

4.3 Procesdiagram for betjening af liften

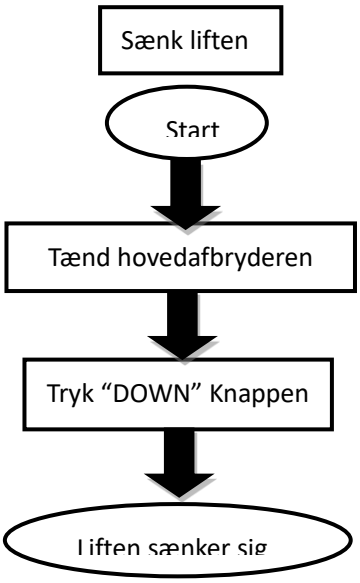

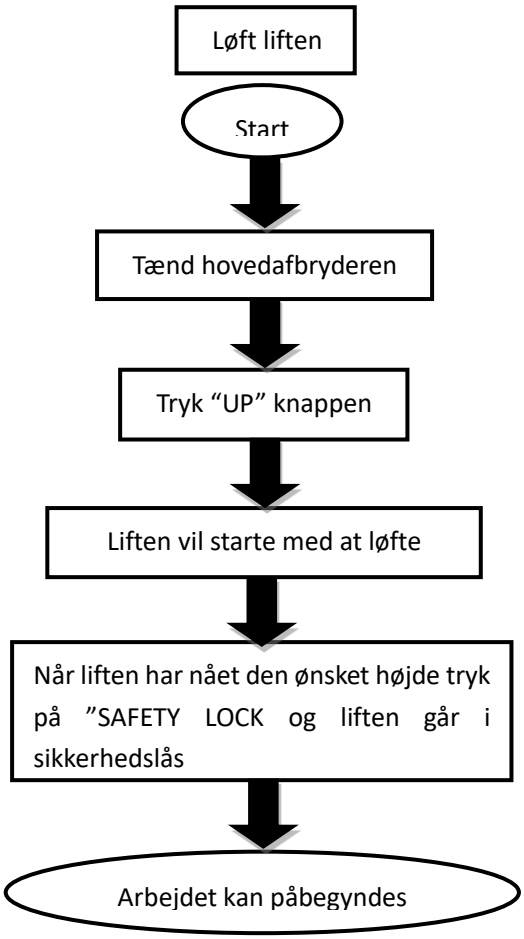

4.4 Betjening

Kalibrering af liften -> Liften kalibreres via justering af kalibreringswiren -> Hvis liften ikke køre ens op i begge søjler da skal kalibreringswiren justeres.

Liften skal hæves og sænkes 3 til 4 gange herefter er liften udluftet

Løft liften

1、Placere køretøjet parallelt imellem søjlerne.

2、Drej løftearmene ind under køretøjet og placere løfteplatformene under løftepunkterne på køretøjet. Sørg for at køretøjets tyngdepunkt er placeret iht. Forskrifterne i denne manual

3、Tænd for hovedafbryderen, så lampen tænder og der kommer strøm til liften. Tryk på "UP" Knappen indtil løfteplatformene rammer løftepunkterne på køretøjet, tjek herefter at løfteplatformene er perfekte og solidt placeret på løftepunkterne så det er forsvarligt at forsætte med at løfte køretøjet.

4、Tryk på "UP" knappen til køretøjet har nået den ønskede højde.

5、Tryk på "Safety lock" Knappen så liften går i sikkerhedslåse.

6、Tjek igen at køretøjet står forsvarligt på løfteplatformene

7, Hvis køretøjet IKKE står forsvarligt sænk da venligst køretøjet og start fra trin 2 igen!

8, Hvis køretøjet allerede står forsvarligt placeret på løfteplatformene, sluk for hovedafbryderen og arbejdet på køretøjet kan begyndes

Sænk liften


1. Tænd for hovedafbryderen.
2. Tryk på “DOWN” knappen, liften vil derefter køre op i det antal sekunder som liften er justeret til og derefter vil sikkerhedslåsene udløses og liften vil begynde at sænke sig indtil bund position er nået.
3. Hvis mere arbejde skal fortages i en lavere position, så skal brugeren huske at trykke på ”SAFETY LOCK” knappen når den ønsket højde er nået slukke på hovedafbryderen
4. Sluk for hovedafbryderen.
5. Træk løftearmene ud og væk under køretøjet så, tjek om der eventuelt der eventuelt ligger værktøj eller andre genstande rundt om køretøjet.
6. Køre køretøjet væk fra liften

Bemærk: Det er vigtigt at strømmen altid afbrydes når liften ikke er i brug!

4.5 Nødsænkning ved strømafbrydelse

Sikkerhedslåsen er IKKE i indgreb:

a. Træk elektromagneterne ud i hver søjle

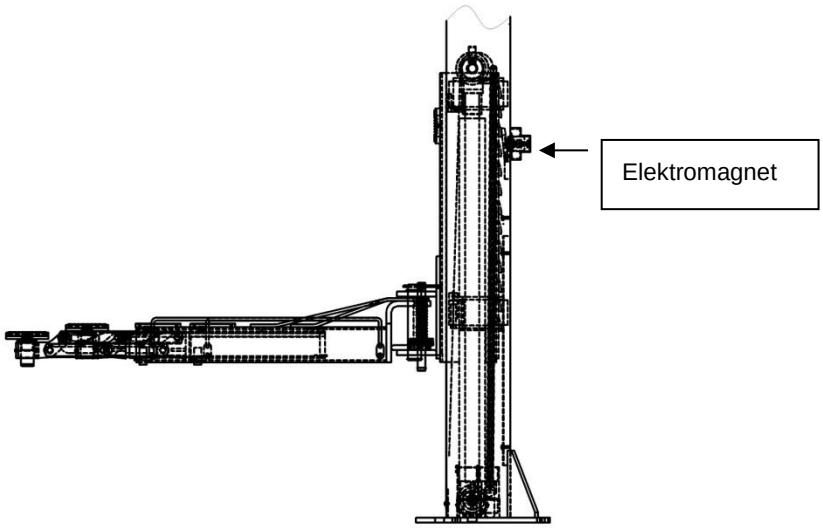

b. Løsen den elektriske sænkeventil og liften vil begynde at sænke sig.

